

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles

**BMW F 850 GS**

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

**7006513 00 01** Schwarz/black



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1x	<b>Lampengitter</b>	<b>Headlight grilles</b>
1x	<b>Schraubensatz</b>	<b>Screw kit</b>
2x	Zylinderschraube ISK M5x30	Allen screw M5x30
2x	U-Scheibe ø5,4	Washer ø5,4



**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - kein TÜV

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles

**BMW F 850 GS**


ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:



**7006513 00 01** Schwarz/black




**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

## Vorbereitung:

Die Originalschrauben der Scheinwerferhalterung links und rechts entfernen, diese entfallen.

## Montage des Lampengitters:


An den freien Gewindebohrungen mit Zylinderschrauben M5x30 und U-Scheiben Ø5,4.

## Preparing:

Dismantle the original screws of the headlight fixing left and right. Screws are obsolete.

## Fastening of the headlight grilles:


It will be fixed with allen screws M5x30 and washers Ø5,4 in the free threads.



2x



2x

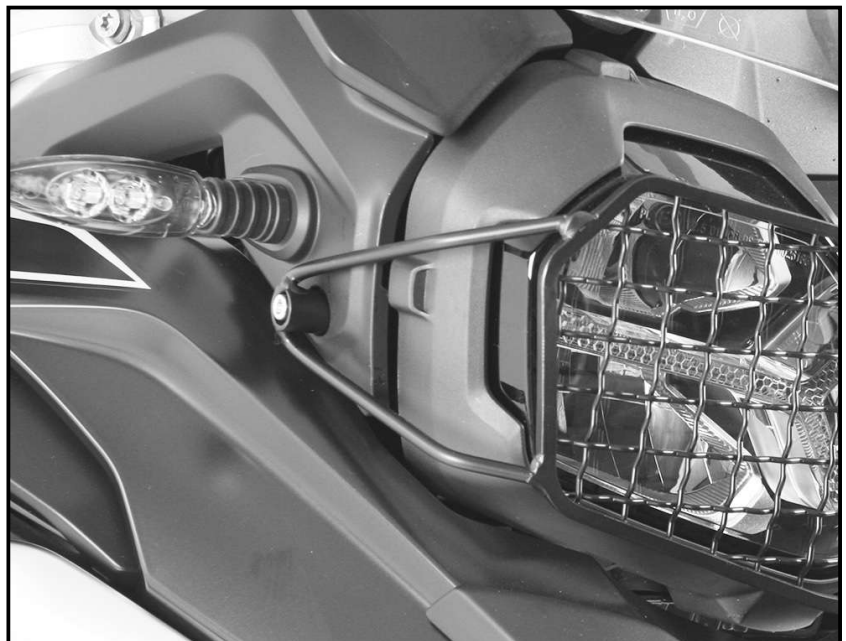

## Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

6506513 00 01	Kofferträger Lock it / Side carrier Lock it
6516513 00 22	Kofferträger Cutout Set (inkl. Xplorerkoffern) / Side carrier kit (incl. Xplorer cases)
5016513 00 01	Motorschutzbügel, schwarz / Engine guard, black
5026513 00 01	Tankschutzbügel, schwarz / Tank guard, black
8106513 00 12	Motorschutzplatte / Skid plate
5066513 00 09	Tankring
6626513 01 01	Easyrack
6556513 01 01	Alurack

Nur für Montage auf Original-Zubehörbrücke (Tourenpaket):

6616513 01 01	Easyrack
6526513 01 01	Alurack

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**