

Sicherungsset für Expeditionsreisen

für Alu Standard Koffer

Artikel-Nr.: 750.007


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007343	Haltekralle
4	700007300	Rändelmutter
4	151.255	Karosseriescheibe $\varnothing 6,4 \times \varnothing 25$

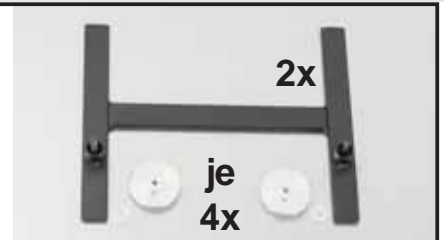

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Sicherungsset für Expeditionsreisen

für Alu Standard Koffer

Artikel-Nr.: 750.007

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires




Montage

Vorbereitung:

Die unteren Befestigungsschrauben des Verstärkungsrahmens entfernen.

1

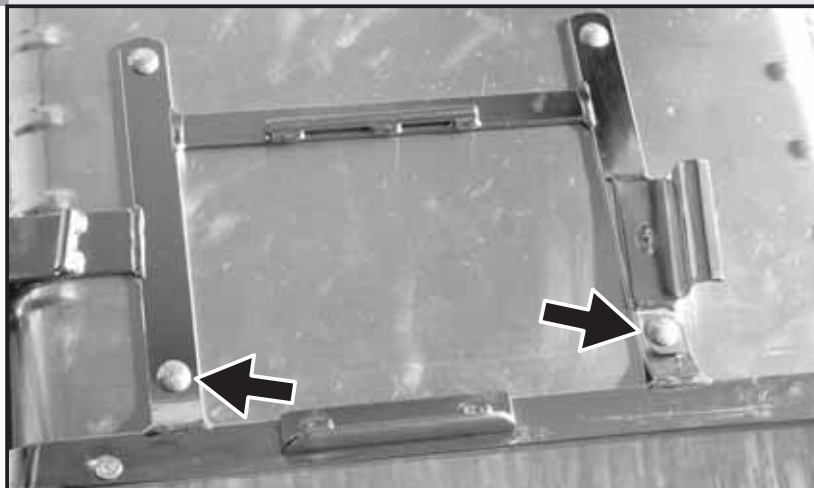

2

Montage des Sicherungssets:

Koffer am Kofferträger befestigen.

Rückseitig die Haltekralle montieren und im Koffer mit der Gegenplatte und den Rändelmuttern fixieren.

Locking device for Expeditions

for Alu Standard cases

Item-No.: 750.007


- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Accessories



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007343	fastener
4	700007300	flat knurled nut
4	151.255	body washer $\varnothing 6,4 \times \varnothing 25$

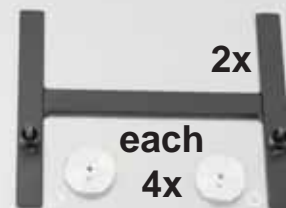

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Locking device for Expeditions

for Alu Standard cases

Item-No.: 750.007

- Side cases
- Top cases
- Luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Accessories




Assembling instructions

Preparing:

Dismantle the two bottom screws of the chromed frame.

1

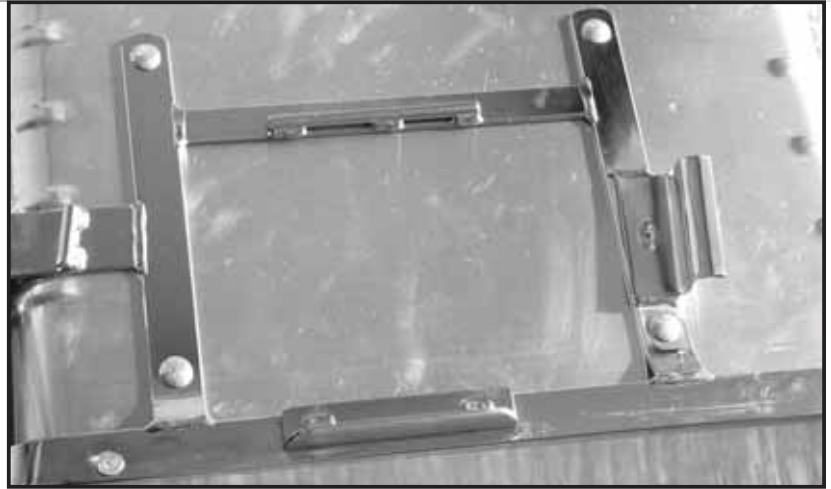

2

Fastening of the locking device:

First mount the case to the side carrier.

After, mount the fastener at the back of the case and secure it inside the case with the plate and the flat knurled nuts.