

ROHRGEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK TUBE TYPE

KAWASAKI Z900

(1973-1976)

KAWASAKI Z1000 A

(1977-1978)

Art.Nr. / Item-no.: **6542535 01 02**



Inhalt

- 1 700011467 Gepäckbrücke
- 1 700011468 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M10x55
 - 2 U-Scheibe Ø10,5
 - 2 Selbstsichernde Mutter M10
 - 2 Aludistanz Ø20xØ11x20

Content

- 1 700011467 Rear rack
- 1 700011468 Screw kit:
 - 2 Allen screw M10x55
 - 2 Washer Ø10,5
 - 2 Self lock nut M10
 - 2 Alu spacer Ø20xØ11x20

Hinweis / Note:

Nicht mit Kofferträger kombinierbar.

Not in combination with side carrier.



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure stress-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Benötigte Werkzeuge / Required tools

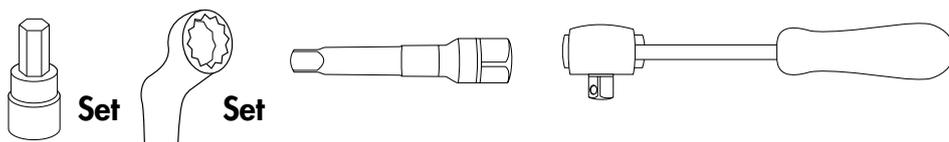

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links die Hutmutter am Federbein entfernen, der Sprengring entfällt, Hutmutter und Karosseriescheibe werden wiederverwendet. Soziushaltegriff entfernen, dieser entfällt.

Remove the cap nut on the suspension strut on the right and left, the snap ring is omitted, cap nut and body washer are reused. Remove pillion handle, this is omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

1 Vorne rechts/links:

Mit der originalen Karosseriescheibe und Hutmutter.

Front right/left:


With the original body washer and cap nut.

2 Hinten rechts/links:

Mit Zylinderschraube M10x55, U-Scheibe M10 und selbstsichernder Mutter M10. Zwischen Buchse und Rahmen die Aludistanz $\text{Ø}20 \times \text{Ø}11 \times 20$ fügen.

Rear right/left:

With Allen screw M10x55, washer M10 and self-locking nut M10. Insert aluminium spacer $\text{Ø}20 \times \text{Ø}11 \times 20$ between bushing and frame.

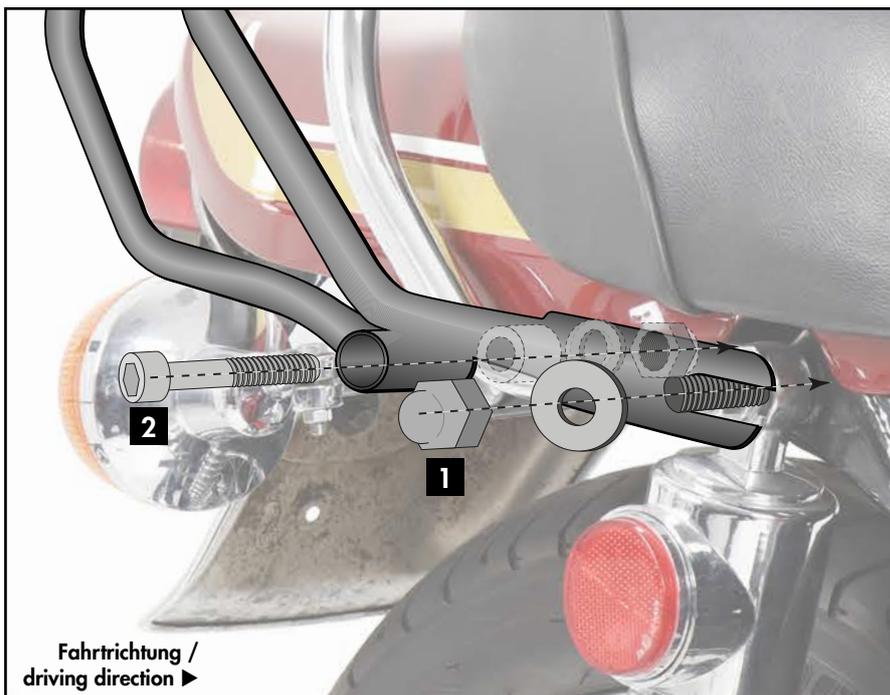

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör verfügbar: / Also available:

Motorschutzbügel / Engine guard
Komplettträger / Complete carrier

Kofferträger / Side carrier

Weiteres Zubehör auf: / More accessories: www.hepco-becker.de