

Minirack

Kymco Xciting S 400i

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6607570 01 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENT

1x 700009031 Minirack
1x 700010444 Rohradapter links
1x 700010445 Rohradapter rechts
1x 700010447 Schraubensatz:


Zylinderschraube ISK M8x50	2x
Zylinderschraube ISK M8x40	2x
Senkkopfschrauben M6x16	4x
Selbstsichernde Mutter M6	4x
U-Scheibe Ø6,4	4x
U-Scheibe Ø8,4	4x
Logo Hepco & Becker ø30m	1x
Verschlussstopfen Ø8 mm	4x

1x 700009031 Minirack
1x 700010444 Tube adapter left
1x 700010445 Tube adapter right
1x 700010447 Screw kit:

Allen screw M8x50	2x
Allen screw M8x40	2x
Countersunk screws M6x16	4x
Self lock nut M6	4x
Washer Ø6,4	4x
Washer Ø8,4	4x
Emblem Hepco & Becker ø30m	1x
Plastic plugs Ø8 mm	4x




DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

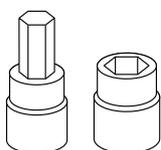

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

170719

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalhaltegriffe entfernen, diese entfallen.
Remove the original pillion handles, these are omitted.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Rohradapter rechts/links:

Hinten: ①

Die Montage erfolgt mit den Zylinderschrauben M8x40 sowie U-Scheiben Ø8,4

Vorne: ②

Die Montage erfolgt mit den Zylinderschrauben M8x50 sowie U-Scheiben Ø8,4



Fastening of the tube adapters right/left:

Rear: ①


Use allen screws M8x40 with washers Ø8,4

Front: ②

Use allen screws M8x50 with washers Ø8,4



1

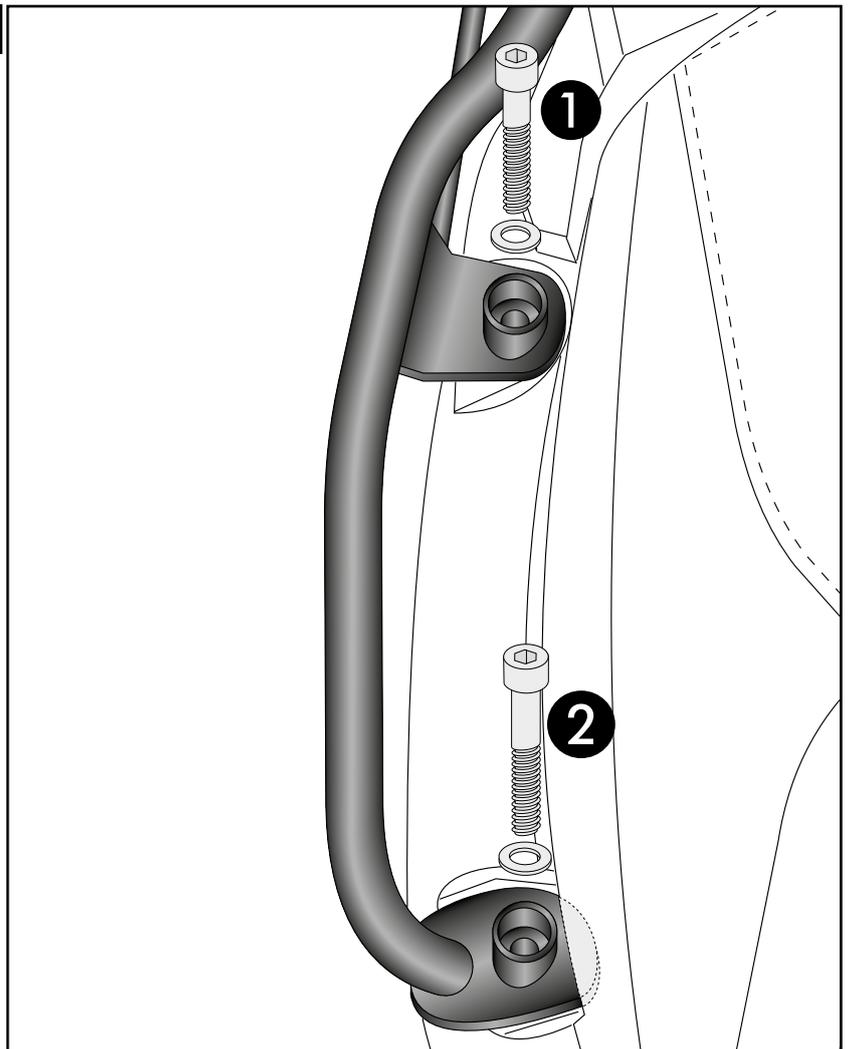



Montage der Alupalette:

Auf den zuvor montierten Rohradaptern mit den Senkkopfschrauben M6x16.
Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.
Nun alle Teile festziehen und Logo einkleben.
Die nicht benutzten Bohrungen mit den Verschlussstopfen Ø8mm verschließen.

Fastening of the alu palette:

On the tube adapters with countersunk head screws M6x16. Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4.
Now, screw on all bolts and nuts and stick the logo into the cutout. Seal up the 4 holes not in use with the plastic plugs Ø8mm.

X

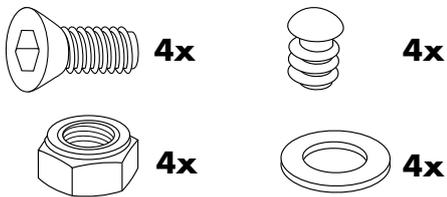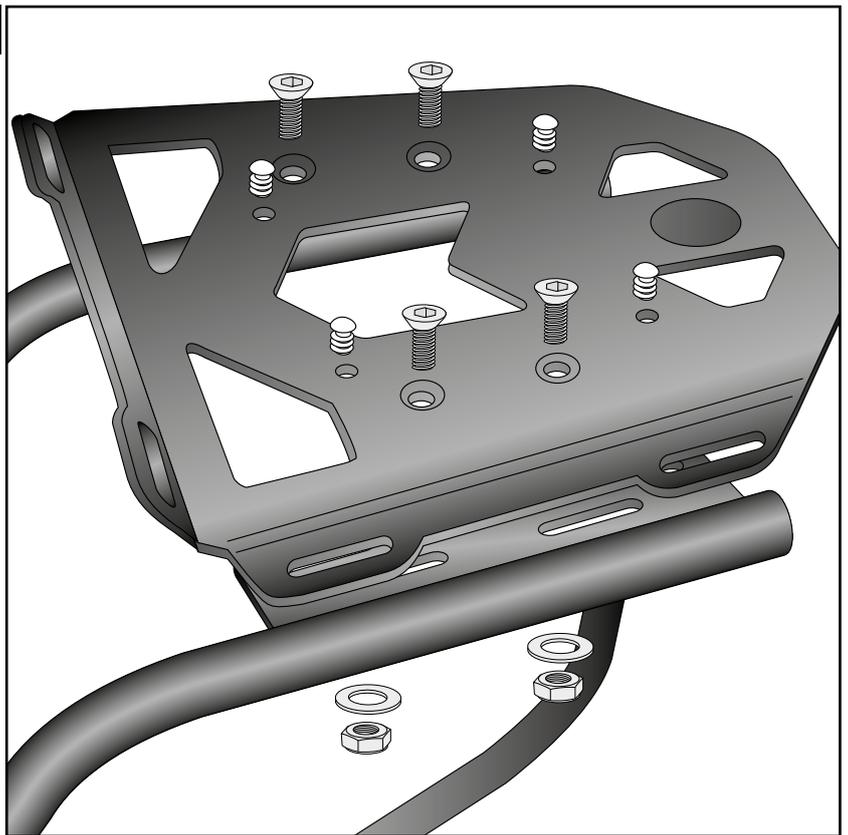

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.**

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de