

Seitenständerplatte Side stand enlargement

passend für / suitable for

BMW R nine T Scrambler

ab Baujahr / from date of manufacture 2016

42116502 00 91

BMW R nine T Pure

ab Baujahr / from date of manufacture 2017

42116504 00 91

BMW R nine T Racer

ab Baujahr / from date of manufacture 2017


42116505 00 91

BMW R nine T Urban G/S

ab Baujahr / from date of manufacture 2017

42116506 00 91

für Ausführung mit gekanteter Fußplatte
for version with angled base plate

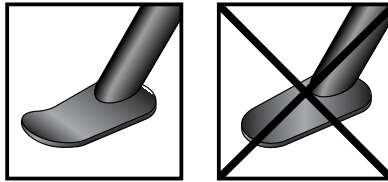

**HEPCO &
BECKER**

DE INHALT
GB CONTENTS

- 1x Grundplatte alu / baseplate alu
- 1x Gegenplatte schwarz / counterplate black
- 1x Moosgummi 3cm / foam rubber 3cm
- 3x Linsenkopfschraube M5x10
Filister head screw M5x10

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

- Inbusschlüssel / allen key - Größe/Size 3
- Schraubensicherung, mittelfest
Liquid thread locker, medium strength

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Für einen sicheren Sitz empfehlen wir, den Moosgummistreifen in die Grundplatte zu kleben.
For a perfect fit, we recommend to stick the foam rubber strip in the base plate.

DE WICHTIG
GB IMPORTANT


Schrauben mit Sicherungsmittel sichern.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann handfest angezogen, jedoch max. mit 4 Nm. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Use liquid thread locker to secure the screws.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts the screws are tightened by hand, but max. with 4 Nm. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

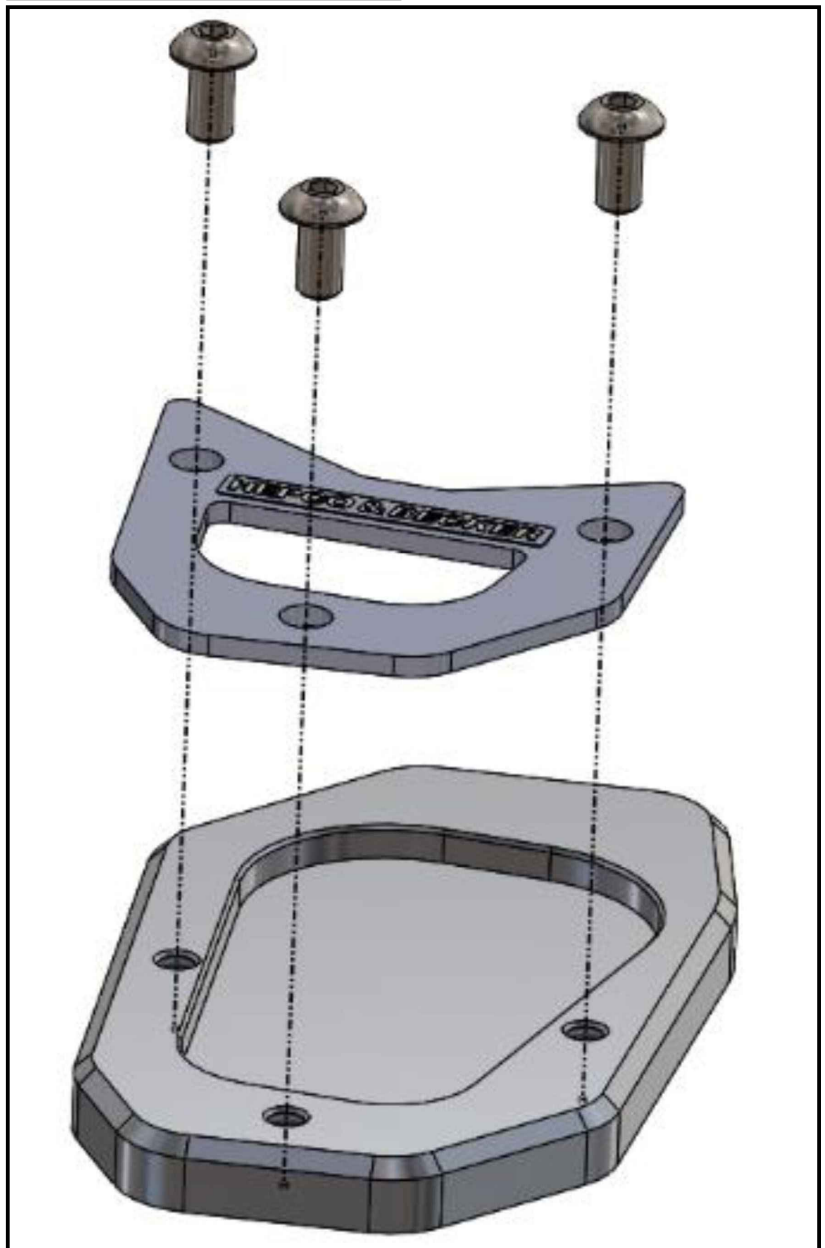

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens, Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de