# Twinlight Set Custom
# Kawasaki
# VN 1600 Classic
# VN 1700 Classic

## Artikel-Nummer: 400.295
## Artikel-Nummer: 400.234

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

***Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:***
==========

1 Lampenträger
2 Scheinwerfer
2 Flanschkopfschrauben M 6 x 20
2 Karosseriescheiben ∅ 6,4 x 18

1 Elektrokit bestehend aus:
1 Verlängerungskabel 140 cm
1 Flachsicherung 15 A
1 Flachsicherung Mini 15 A
2 Flachstecker
4 Quetschverbinder
1 Isolierschlauch
2 Kabelbinder

***Montagehinweise:***
==========

Scheinwerfer öffnen und Blinkerkabel trennen.

Die vorderen Blinker und den Original-Blinkerhalter demontieren. Er entfällt. Die O-Ringe vom Original-Blinkerhalter abnehmen. Bremsleitung etwas zur Seite richten.

Lampenträger mit den Flanschkopfschrauben M 6 x 20 nebst Karosseriescheiben an der unteren Gabelbrücke verschrauben. Zwischen Lampenträger und Brücke die Originalscheiben der Gummipuffer legen.

Blinker mit den zuvor abgenommenen O-Ringen an den Blinkerhaltern des Lampenträgers montieren und anschließen.

Scheinwerfer auf dem Lampenträger aufschrauben und ausrichten.

Elektroanschluß gemäß Skizze vornehmen.
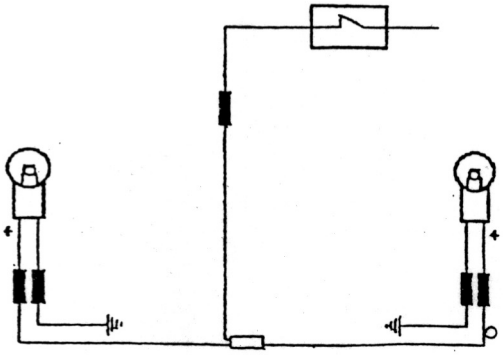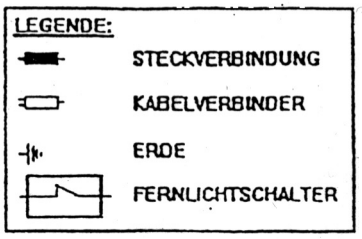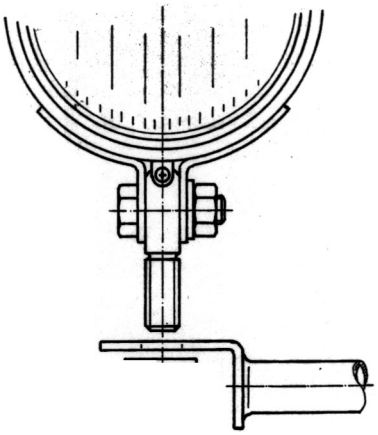
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**