

# Tankschutzbügel/ Tank guard



BMW F 800 GS Adventure

Artikel-Nr.:  
502606 00 22 EDELSTAHL/STAINLESS STEEL

DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



DE ACHTUNG  
GB CAUTION



Nur in Verbindung mit Original - BMW Motorschutzbügel montierbar !  
Mountable in connection with the original BMW engine guard only !

Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

Alurack / Easyrack  
Lampenschutzgitter / Headlight grilles  
Gepäckbrückenverbreiterung / enlargement for rear rack

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# Tankschutzbügel/ Tank guard



BMW F 800 GS Adventure

Artikel-Nr.:  
502606 00 22 EDELSTAHL/STAINLESS STEEL

**DE INHALT**  
**GB CONTENTS**

1	700008768	Tankschutzbügel links EDELSTAHL	1	700008768	tank guard left STAINLESS STEEL
1	700008769	Tankschutzbügel rechts EDELSTAHL	1	700008769	tank guard right STAINLESS STEEL
1	700007958	Halter oben	1	700007958	holder top
1	700008770	Schraubensatz, bestehend aus:	1	700008770	screw kit, contains:
2	Satz	Klemmbacken Alu ø25 mm	2	set	tube adapter alu ø25 mm
1	VA	- Torxschraube M6x80	1	VA	- torx screw M6x80
5	VA	- Torxschrauben M6x45	5	VA	- torx screw M6x45
2	VA	- Torxschrauben M8x25	2	VA	- torx screw M8x25
8	VA	- U-Scheiben Ø6,4	8	VA	- washer Ø6,4
2	U-Scheiben	Ø6,4x3mm	2	washer	Ø6,4x3mm
4	VA	- U-Scheiben Ø8,4	4	VA	- washer Ø8,4
2	VA	- selbstsichernde Muttern M8	2	VA	- self lock nut M8
2	VA	- selbstsichernde Muttern M6	2	VA	- self lock nut M6
1		Schutzfolie für Rahmen DIN A6	1		protection film for frame
1		Moosgummistreifen 5cm	1		foam rubber strip 5cm

**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

To mount this guard, a second person is helpful.

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Auf die Oberseite des Halters den Moosgummistreifen aufkleben - siehe Pfeilmarkierung.

Stick the foam rubber strip to the top of the holder - see arrow marking.

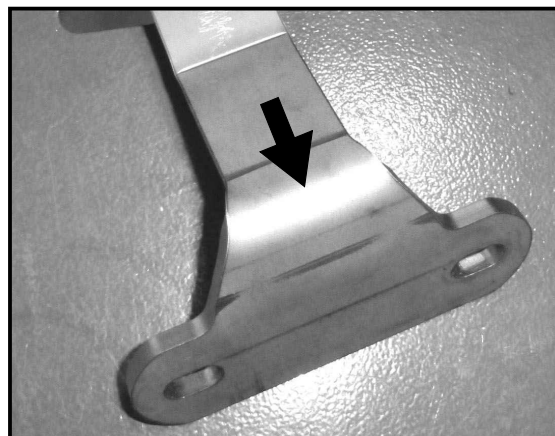

# Tankschutzbügel/ Tank guard



BMW F 800 GS Adventure

Artikel-Nr.:  
502606 00 22 EDELSTAHL/STAINLESS STEEL

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Vorbereitung:

Kunststoffverkleidung im oberen Gabelbereich demontieren.

Hierzu die Bremsleitung am linken +Gabelholm (Gabelbrücke)lösen. ①

Montage des Halteadapters:

Dieser wird unterhalb des Instrumententrägers verschraubt. Die Originalschraube von oben ersetzen durch die mitgelieferte Inbusschraube M6x80. Den Halter über das überstehende Gewinde ② fügen und mit der selbstsichernden Mutter M6 befestigen. Zusätzlich kommt seitlich die Inbusschraube M6x45 quer durch den Halter (untere Bohrung am Träger) und wird mit den U-Scheiben und der selbstsichernden Mutter M6 verschraubt. ③

Preparing:

Dismantle plastic cover under the front fender.


For this, unscrew the brake ① line holder at the left side.

Fastening of the holder:



under the instrument tray. Change the original screw with allen screw M6x80.

Push the holder over the thread of these screw (under the fender) and fix it with washers and self lock nut M6. ②

Another allen screw M6x45 crosswise fixes the holder, Secure with washers and self lock nut M6. ③

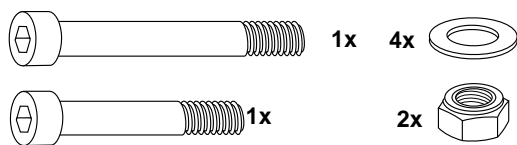


**1**

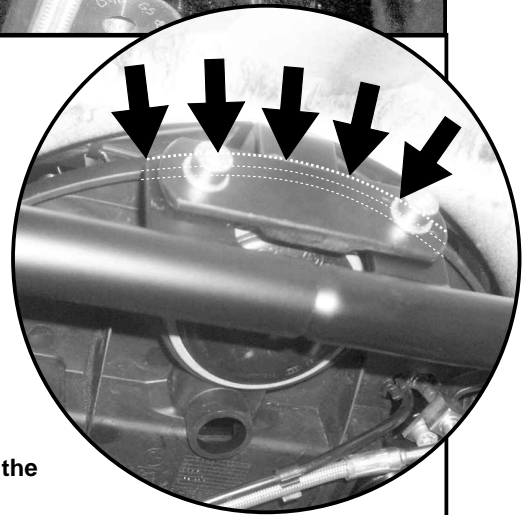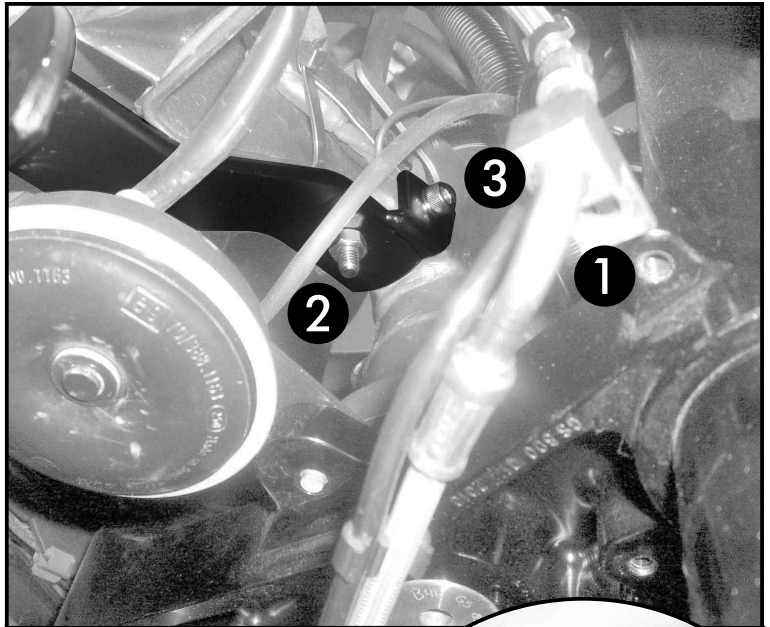

Durch Toleranzen am Fahrzeug kann es notwendig sein, die Verkleidung an der markierten Zone nachzuarbeiten.  
Because of tolerances on the bike, it can be necessary, to rework the panel at the marked zone.

Verkleidung wieder montieren. Zwischen Verkleidung und Rahmen die U-Scheiben Ø6,4x3mm fügen.  
Bremsleitung wieder befestigen.

Mount plastic cover again.  
Add washer Ø6,4x3mm between cover and frame.  
Fix the brake line holder again.

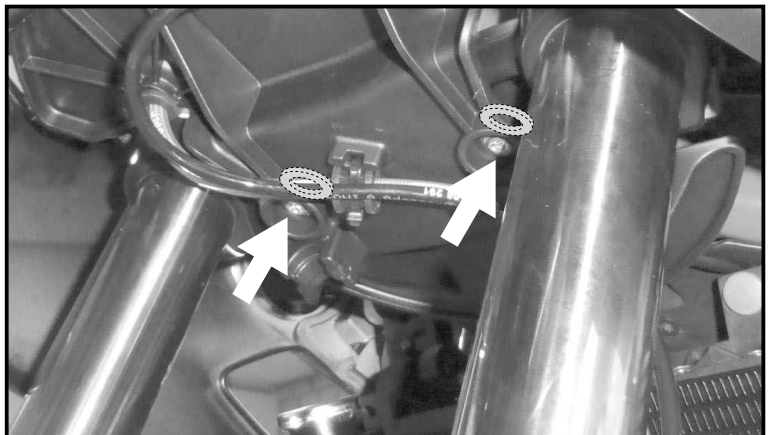

# Tankschutzbügel/ Tank guard





BMW F 800 GS Adventure

Artikel-Nr.:  
502606 00 22 EDELSTAHL/STAINLESS STEEL

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**


**2** Befestigung des Tankschutzbügels oben:  
An dem zuvor montierten Adapter .  
Die Tankschutzbügelhälften werden  
überlappend an dem Halteadapter  
montiert. Die rechte Seite direkt auf den  
Adapter und darüber die linke Seite.  
Zur Verschraubung Torxschrauben  
M8 x 25mm, U-Scheiben ø8,4 und  
selbstsichernde Muttern M8 verwenden.

Attaching the tank guard front:  
at the adapter, mounted in step 1.  
The right side directly onto the adapter  
and the left side over the right one.  
To fix, use Torx screw M8 x 25, self lock  
nut M8 and washers ø8,4.

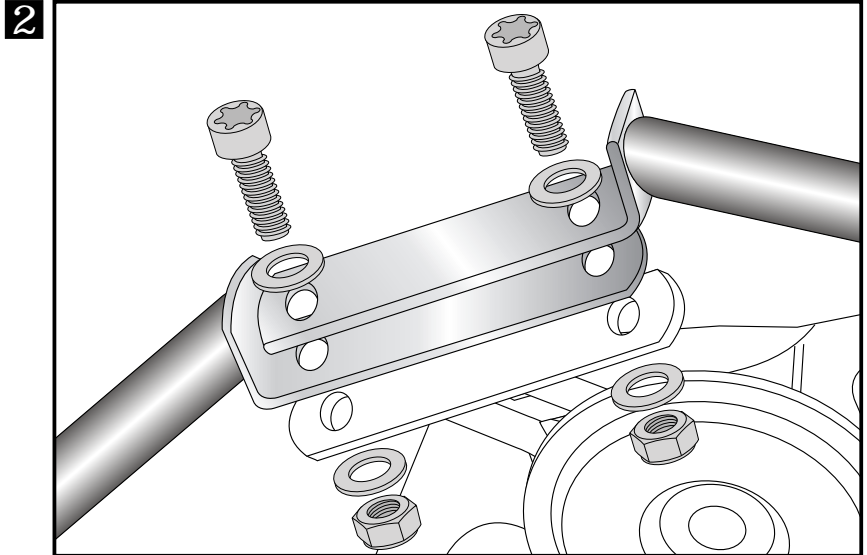

Befestigung am Original-BMW- Motor-  
schutzbügel links und rechts:  
Den Tankschutzbügel über dem Original-  
Motorschutzbügel montieren.  
Die Befestigung erfolgt mithilfe von Alu  
Klemmbacken ø25 in den Schweißmuttern  
am Tankschutzbügel mit den Torxschrauben  
M6x45 und U-Scheiben ø6,4 wie  
nebenstehend gezeigt.  
HINWEIS: vor der Montage unter den  
Klemmbacken ein Streifen der Rahmen-  
schutzfolie am Motorschutzbügel aufkleben.  
Vor dem endgültigen Festziehen die  
Tankschutzbügel auf gleichen Abstand zur  
Verkleidung (links und rechts) ausrichten.

Fastening of the tank guard left  
and right front:  
at the original-BMW- engine guard with tube  
adapters ø25 in the welded nuts. Use Torx  
screws M6x45 with washers Ø6,4 as shown  
in the pictures.  
NOTE: before mounting stick a strip of the  
frame protection film on the engine guard  
tube.  
Before final tightening of the tank guard align  
both the same distance from the panel (left  
and right).

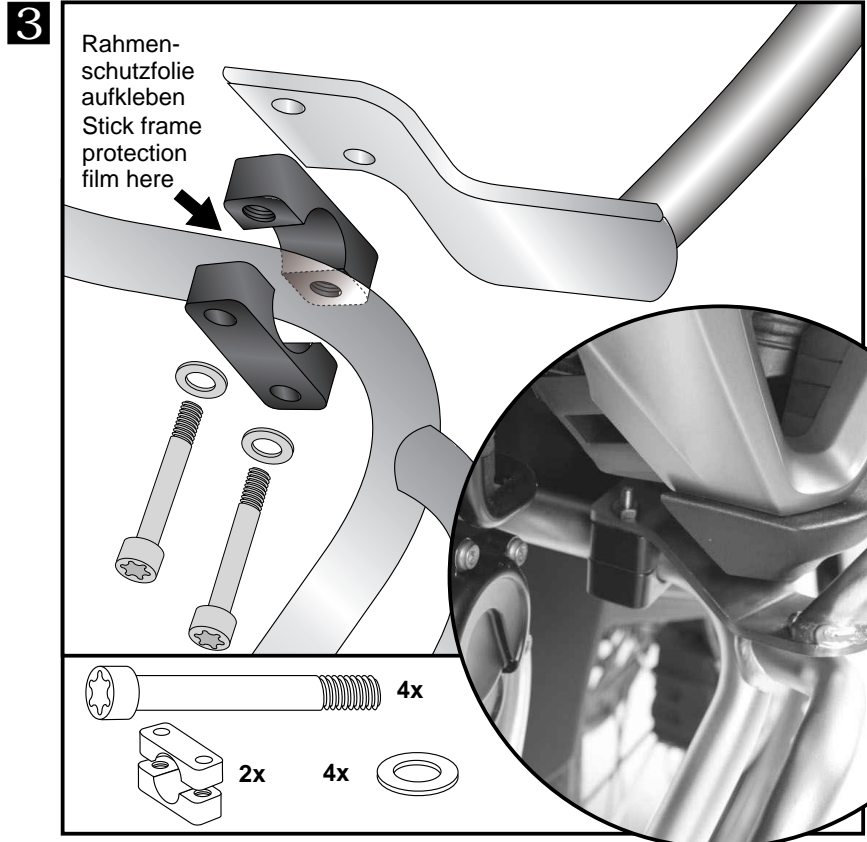

**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile  
wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the  
dismantled parts. Please notice our enclosed service information.