

ESTR-0504
MV Brutale 675/800



Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.





ITALIANO


FASI DI MONTAGGIO (in riferimento alle immagini numerate):

- 1) Alzare la sella, svitare con chiave a brugola da 6mm le 4 viti che fissano il porta targa originale e dopo aver scollegato i cablaggi elettrici togliere quest'ultimo.
- 2) Consultando le immagini ed il disegno tecnico allegato in seguito, montare il porta targa Evotech fissando parte fissa a parte mobile tramite le viti M8x25, relative rosette ed i dadi autobloccanti M8.
- 3) Effettuare le connessioni elettriche dei segnalatori di direzione e luce targa utilizzando il cablaggio originale o apposito nuovo cablaggio.
- 4) Posizionare il nuovo porta targa in modo che i fori del telaio siano concentrici ai fori ricavati sulle staffe Evotech. In questa fase alloggiare correttamente i cablaggio nelle asole appositamente ricavate (vedi immagini illustrative).
- 5) Avvitare il nuovo porta targa al telaio della moto utilizzando le viti M6 fornite, le apposite rosette ed i dadi M6 autobloccanti. Il tutto servendosi di una chiave a brugola da 6mm ed una chiave inglese ad occhiello da 10mm.
- 6) Controllare che tutte le viti siano ben fissate. Adagiare in modo opportuno i cablaggi elettrici e regolare l'inclinazione della tabella targa secondo un angolo massimo di 30° rispetto alla linea verticale del terreno.

OPTIONAL

- 1) KIT FRECCHE ORIGINALI disponibile il kit supporto frecce originali applicabile direttamente al nostro portatarga. Codice SFO-05.

ALLEGATO 1

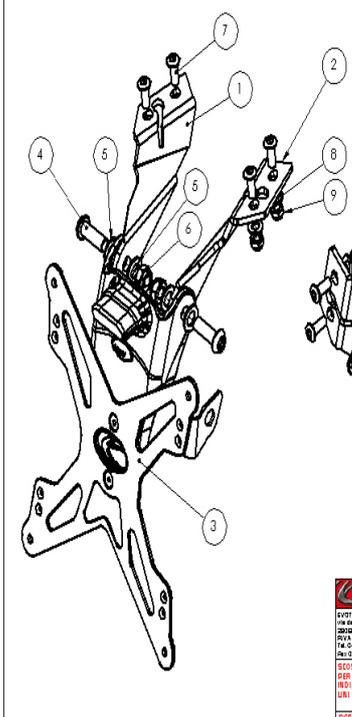

Num. articolo	Num. parte	Quantità
1	ESTR-0504-L_rev1	1
2	ESTR-0504-R_REV1	1
3	EPR-006	1
4	vite_m8x26	2
5	rosetta_m8	4
6	dado_M8_autobloccante	2
7	m6x16	4
8	rosetta_m6x12	4
9	dado_m6 autobloccante	4

VERIFICATORE		MATTIO TISI
APPROVATORE		MATTIO TISI
DATA		19 settembre 2012 (5442)
SCALA/FOGLIO		1/2
MATERIALE		MASSA (B400) (1)
NOTE		
SCOPAMIBIT AMMESSI PER LE QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: UNI (A SEZ) 1 GRADO IN GR		QUOTAZIONE 0.2 - 45° A4 TRATTAMENTO
DESCRIZIONE		ESTR0504_rev1 per stampa BV Biotite/PS BGE

